HONDA

CB125S2 (1975)

WIRING DIAGRAM

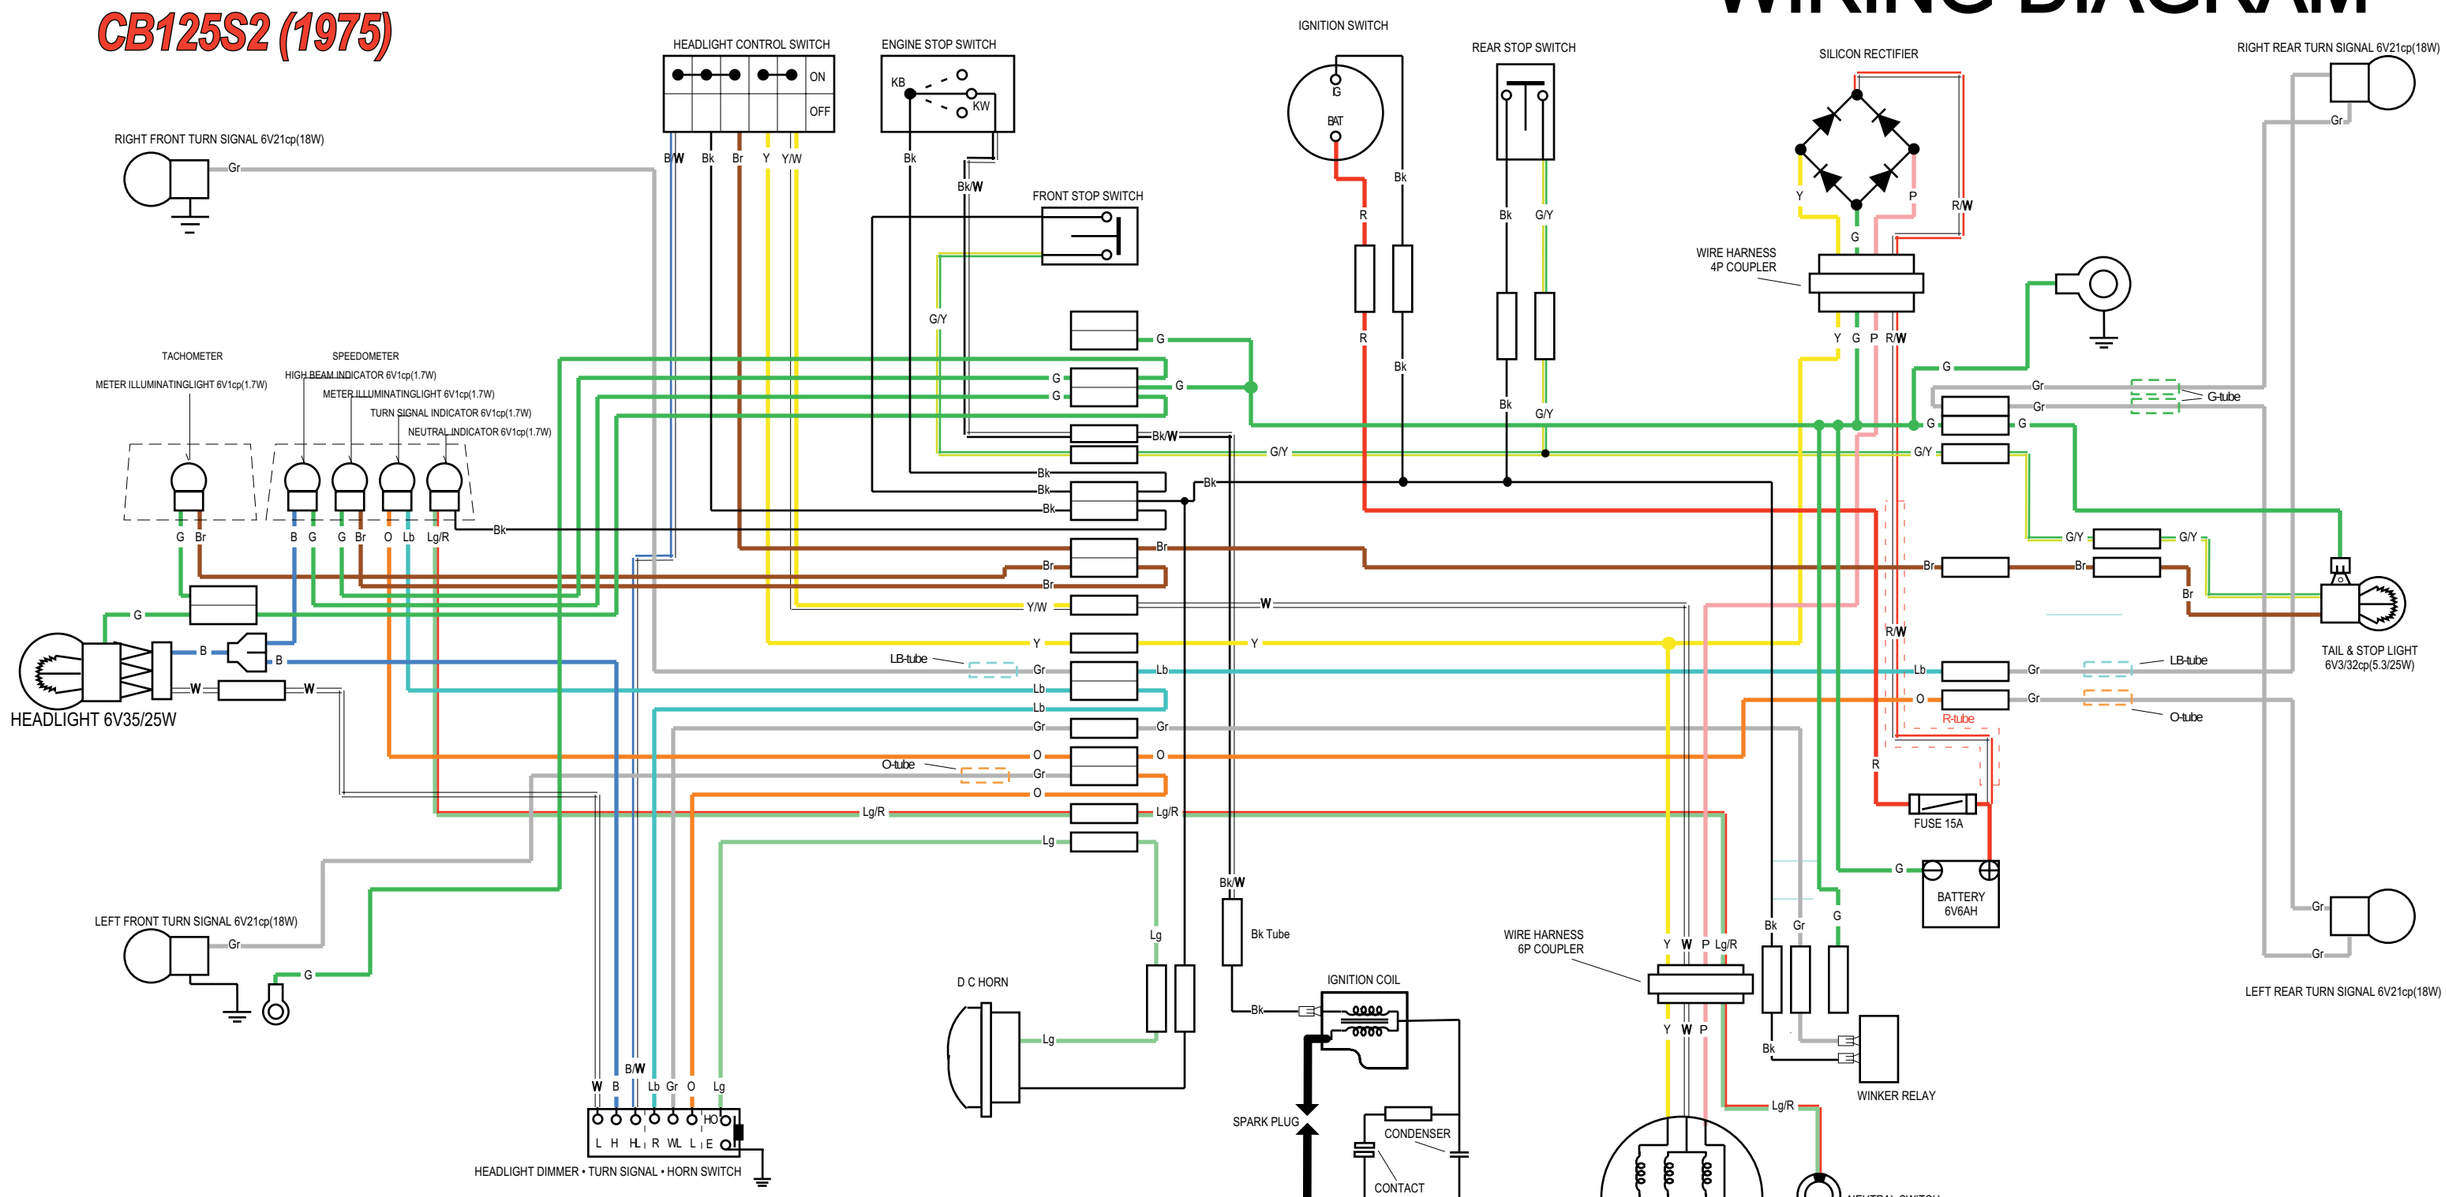

SWITCH CONTINUITY

IGNITION SWITCH

	BAT	IG
OFF		
ON	○	○

STARTER SWITCH

	BAT2	MG	HL1
FREE	○	——	○
PUSH	○	○	

ENGINE STOP SWITCH

	KB	KW
OFF		
RUN	○	○
OFF		

DIMMER SWITCH

	HL	L	H
Lo	○	○	
|	○	○	○
Hi	○	——	○

HORN SWITCH

	HO	E
FREE		
PUSH	○	○

TURN SIGNAL SWITCH

	WL	R	L
R	○	○	
N			
L	○	——	○

Bk	BLACK	Br	BROWN
Y	YELLOW	O	ORANGE
B	BLUE	Lb	LIGHT BLUE
G	GREEN	Lg	LIGHT GREEN
R	RED	P	PINK
W	WHITE	Gr	GRAY

GRN Rev 0 Jun 09